

# INSTALLATION INSTRUCTIONS COVER SKIRTING

ORAC<sup>®</sup>  
DECOR

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАКЛАДНОГО ПЛИНТУСА | ЖАПСЫРМА ЕДЕНКЕМЕР ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



SX171



SX185



SX186



WWW.ORACDECOR.COM  
>> INSTALLATION

UM343 - 06/2023

### 1 Ready?



#### ATMOSPHERE

Обязательно оставьте стеновые панели и клей не менее, чем на 24 часа перед монтажом в помещении под отделку.  
Қабырға панельдері мен желімді монтаждаудан бұрын міндетті түрде әрленетін үй-жайда 24 сағатқа қалдырыңыз.

#### SURFACE



Удалите пыль  
Шаңды кетіріңіз



Очистите поверхность  
Бетті тазартыңыз



Выровняйте стены и  
потолки  
Қабырғалар мен  
төбелерді тегістеп  
шығыңыз



Высушите  
Кептіріңіз



Обезжирьте  
Майын кетіріңіз

Ready? Set? Go!

✓ INSTALLATION  
GUARANTEE

### 2 Set? DECOFIX ADHESIVES




Калькулятор клея  
Желімнің калькуляторы



Для внутренних работ, пористых и сухих поверхностей  
Ішкі жұмыстарға, кеуекті және құрғақ беттерге арналған




Тяжёлые профили  
Ауыр профильдер




или  
немесе  
Для внешних работ, непористых или влажных  
профилей  
Сыртқы жұмыстарға, кеуексіз немесе дымқыл  
профильдерге арналған



Стены/потолки  
Қабырғалар/төбелер



Стыки между профилями  
Профильдер арасындағы түйістер




Заделайте все швы с помощью  
DecoFiller  
DecoFiller көмегімен барлық жікті  
бітеңіз



Обратите внимание на максимальные размеры старого плинтуса!  
 Ескі еденкемердің ең үлкен өлшемдеріне назар аударыңыз!


SX171



SX185



SX186





3

Go!  
 INSTALLATION

# INSTALLATION INSTRUCTIONS COVER SKIRTING

Также смотрите общие инструкции по установке  
 Сондай-ақ орнату жөніндегі жалпы нұсқауларды қараңыз

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕЯ DECOSIFX  
 ӨНІМГЕ КЕПІЛДІК ТЕК DECOSIFX ЖЕЛІМІН ПАЙДАЛАҒАН КЕЗДЕ ҒАНА ЖАРАМДЫ

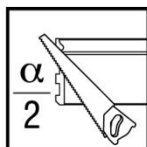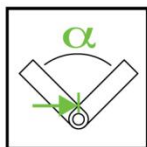

**2a Внутренний угол**  
 Ішкі бұрыш


**2b Внешний угол**  
 Сыртқы бұрыш

# INSTALLATION INSTRUCTIONS COVER SKIRTING




Нанесите DecoFix Power на склеиваемые поверхности. Если зазор между новым и старым плинтусом большой, нанесите толстыми точками

Жабыстырылатын беттерге DecoFix Power жағыңыз. Егер жаңа және ескі еденкемердің арасындағы саңылау үлкен болса, жуан нүктелермен жағыңыз

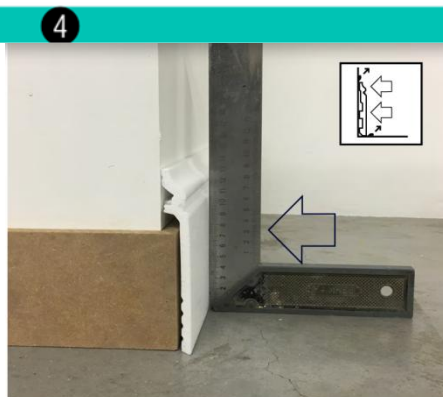

Плотно прижмите  
Тығыздап қысыңыз

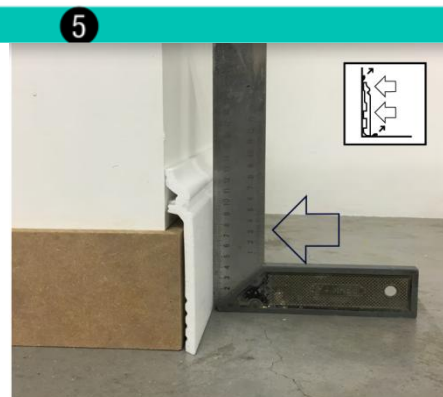

Удалите излишки мыльным раствором  
сабын езіндісі




Используйте DecoFix Extra 250 для всех стыков


Барлық түйіс үшін DecoFix Ultra-ны пайдаланыңыз



Плотно прижмите  
Тығыздап қысыңыз

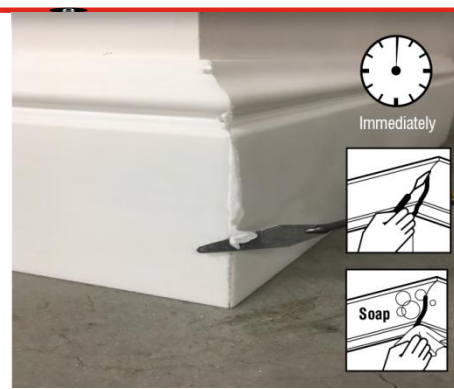

Плотно прижмите профили друг к другу и удалите излишки клея до его застывания с помощью малярного ножа и мыльного раствора.

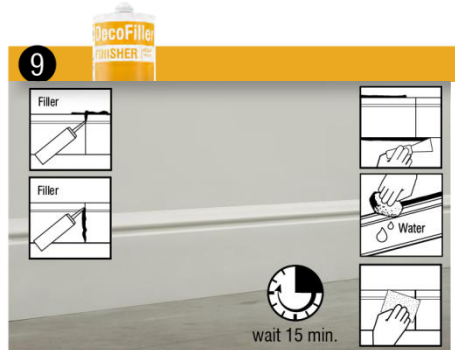

Используйте Decofiller, чтобы сгладить видимые стыки

Көрінетін түйістерді тегістеу үшін DecoFiller-ді пайдаланыңыз



Можно окрашивать через 2 часа  
2 сағат кейін бояуға болады

Профильдерді бір-біріне мықтап басыңыз да, қатып қалмай тұрғанда желімнің артығын сылақ пышағымен және сабын езіндісімен кетіріңіз.